
Numune Çıkarıcı

LT-R0080 | Hoek hücresi ve uygun kalıplardan numune çıkarma

Manuel kullanım • Eksenel itme • Değiştirilebilir adaptörler

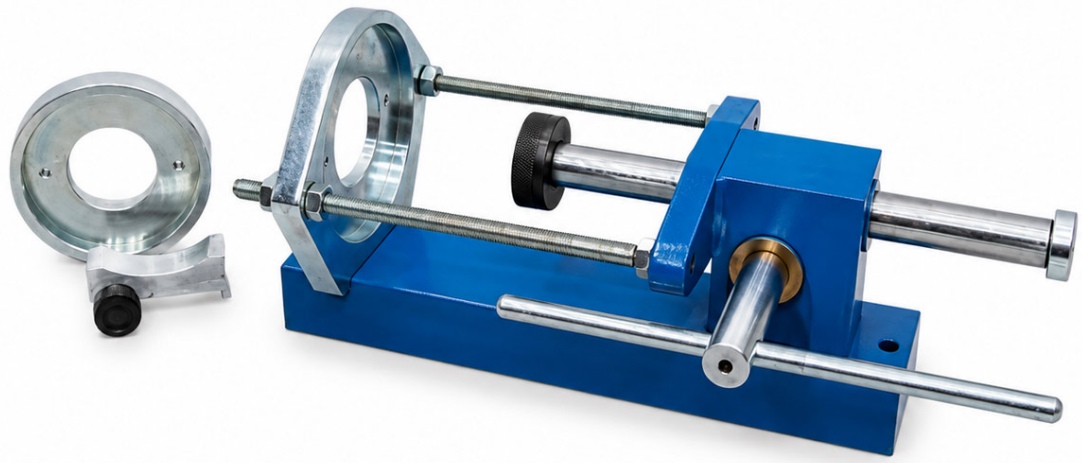

30 kN

MAKSİMUM ÇIKARMA KUVVETİ

Ø35-101,6

NUMUNE ÇAPI / MM

Kompakt gövde • 47 × 22 × 20 cm • 13 kg • Elektriksiz kullanım

LT-R0080

Fotoğraflar ve Bileşenler

İtici mil, ön destek halkası, ayar bağlantıları ve değiştirilebilir adaptör


LT-R0080 Numune Çıkarıcı, uygun hücre veya kalıp içindeki silindirik numuneyi eksenel kuvvetle dışarı iter. Manuel kontrol ve uygun adaptör, kalıp ile iticinin hizalanmasını sağlar. Kompakt yapı, numune hazırlama alanına kolayca yerleştirilir.

ÖN DESTEK HALKASI

Kalıp veya hücreyi destekler; numunenin çıkış yönünde bir açıklık bırakır.

İTİCİ MİL VE UÇ

İtici uç, numunenin arka yüzeyine eksenel kuvvet aktararak çıkışı sağlar.

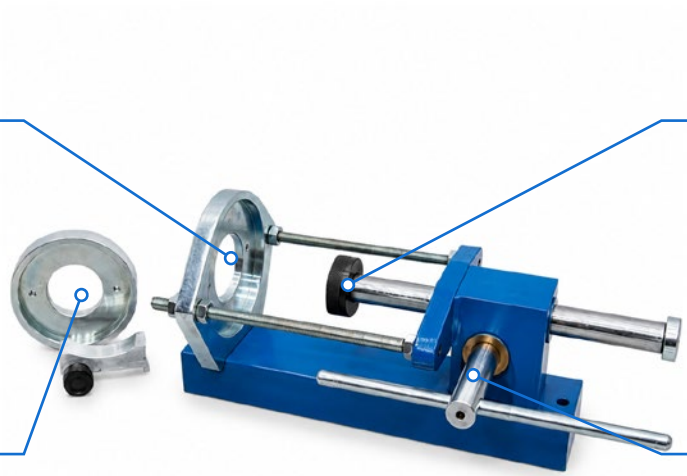


DEĞİŞTİRİLEBİLİR ADAPTÖR


Ayrı halka ve destek parçası, uygun kalıp ve numune çapına göre seçilir.

MANUEL KONTROL

Kol ve mil düzeneği, çıkarma hareketinin kullanıcı tarafından kontrol edilmesini sağlar.

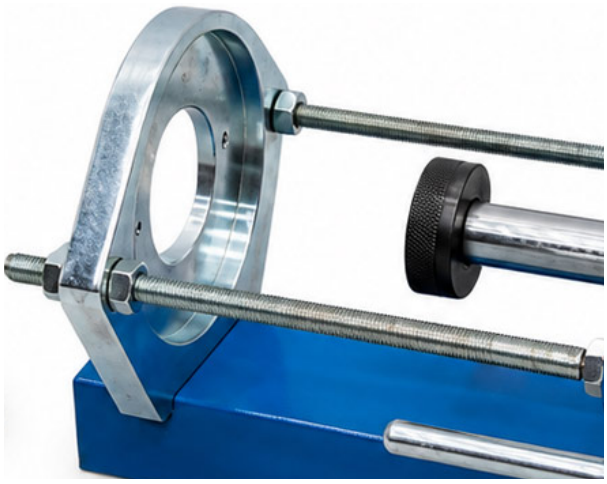

Ön destek halkası, itici uç ve ayar bağlantıları

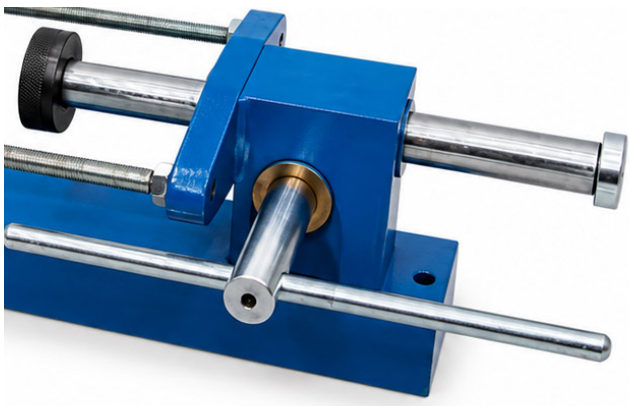


Manuel kontrol kolu, mil ve mavi gövde

LT-R0080

Kalıptan Kontrollü Numune Çıkarma

Kalıbı destekle • İticiyi hizala • Numuneyi eksenel olarak çıkar

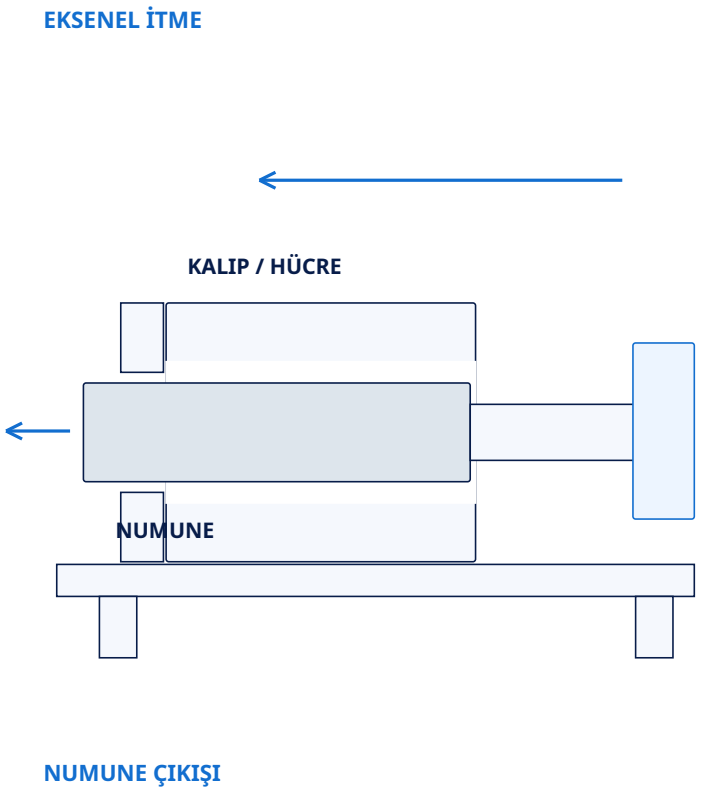

Adaptörü ve Kalıbı Yerleştir

Numune çapına uygun adaptörü seç. Kalıbı veya hücreyi destek halkasına yerleştir.

İticiyi Hizala

İtici ucu numune eksenine hizala. Ayar bağlantılarını numune ve kalıp boyuna göre düzenle.

Kontrollü Çıkar

Manuel hareketi kademeli uygula. Çıkış yapan numuneyi destekle ve yüzeyini kontrol et.

İtici mil, numunenin arka yüzüne kuvvet uygular. Kalıp veya hücre destek parçasında tutulurken numune ön açıklıktan çıkar. Eksenel hizalama ve kontrollü hareket, numunenin çıkarma sırasında zorlanmasını azaltır.

Hoek Hücresi ve Karot Adaptörleri

BX, NX ve HQ tipi adaptörler, uyumlu kaya karotları için kullanılır. Numune çapına ve hücreye uygun parçayı seçmek doğru hizalamayı destekler.

Ring ve tokmak adaptörleri, uygun kalıp düzenleri için ek seçenekler sunar.

Numuneyi Koru ve Alanı Temiz Tut

Kalıp, adaptör ve itici yüzeylerini işlem öncesinde temizle. Numuneyi eksende tutarak çıkarma hareketini kademeli uygula.

Çıkan numuneyi destekle. Sonraki deney öncesinde çatlak, yüzey hasarı ve geometri kontrolü yap.

LT-R0080

Teknik Özellikler

LT-R0080 • Kuvvet, numune çapı, gövde ölçüleri ve adaptör seçenekleri

Teknik Özellik	Değer / İşlev
Ürün Kodu	LT-R0080
Maksimum Çıkarma Kuvveti	30 kN
Numune Çapı Aralığı	Ø35-101,6 mm
Dış Ölçüler	47 × 22 × 20 cm
Ağırlık	13 kg
Kullanım	Manuel kontrol
Çıkarma Hareketi	Numune ekseni boyunca itme
İtici Konumu	Numune boyuna göre ayarlanabilir
Karot Adaptörleri	BX, NX ve HQ
Ek Adaptörler	Ring ve tokmak adaptörleri
Uygulama	Uygun Hoek hücresi ve silindirik kalıplar
Elektrik Beslemesi	Gerekmez

Adaptör ve Numune Uyumu

Adaptör, kalıp veya hücre ile numune çapına göre seçilir. Kaya karotları ve uyumlu silindirik numuneler çıkarılırken itici ekseni doğru hizalanır; çıkış yapan numune desteklenir.

Numune Çıkarma Akışı

01
Adaptörü Seç
Numune çapına ve kalıba uygun parçayı seç.

02
Kalıbı Yerleştir
Kalıbı destekle; iticiyi eksene hizala.

03
Numuneyi Çıkar
Manuel hareketi kademeli uygula.

04
Numuneyi Kontrol Et
Çıkışı destekle; yüzey ve geometriyi incele.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/numune-cikarici/