CBR - Marshall Numune Çıkarıcı

LT-U0035 | Manuel hidrolik numune çıkarma sistemi

5 ton kapasite • Dikey çıkarma • Uygun kalıp ve adaptörlerle kullanım



5 ton

HİDROLİK KRİKO KAPASİTESİ

30 kg

CİHAZ AĞIRLIĞI

Marshall • Uyumlu CBR kalıpları • Sıkıştırılmış numune hazırlığı

LT-U0035

Fotoğraf ve Numune Çıkarma Bileşenleri

Üst destek, hidrolik kriko, taşıyıcı kolonlar ve itme plakası

LT-U0035, sıkıştırılmış asfalt ve zemin numunelerini uyumlu kalıplardan çıkarır. Manuel hidrolik kriko, dikey itme kuvvetini kademeli uygular. İşlem öncesinde kalıp, destek ve adaptör uyumunu kontrol et.

ÜST DESTEK PLAKASI

Kalıbı çıkarma düzeneğinde destekler. Açıklığı ve oturma yüzeyini kalıpla eşleştir.

HİDROLİK KRİKO

Manuel pompalamayla itme kuvvetini kademeli artırır; kapasitesi 5 tondur.



TAŞIYICI KOLONLAR

Üst destek ve tabanı birleştirerek çıkarma düzenini taşır.

İTME PLAKASI

Kriko hareketini numune tabanına aktarır. Kalıp ekseniyle hizala.



Üst destek ve kalıp geçiş açıklığı




Manuel hidrolik kriko ve kol bağlantısı

LT-U0035

Hidrolik İtme ile Kalıptan Çıkarma

Kalıbı yerleştir • Eksenleri hizala • Kademeli it • Numuneyi al

SABİT KALIP + YUKARI İTİLEN NUMUNE

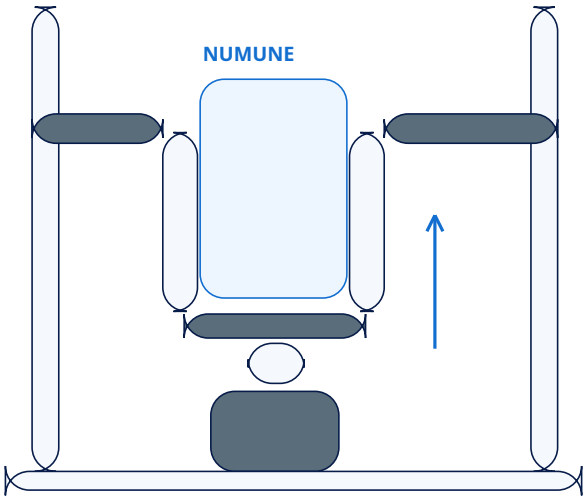

HİDROLİK HAREKET NUMUNEYİ YUKARI İTER

KALIP DESTEĞİ • EKSEN HİZASI • KADEMELİ KUVVET

KALIP SABİT • İTME PLAKASI HAREKETLİ

Çıkarılan numunenin bütünlüğünü kontrol et

TEMSİLİ ÇIKARMA ŞEMASI • ÖLÇEKSİZ

Kalıbı Yerleştir ve Hizala

Uyumlu kalıp ve adaptörü seç. Kalıbı desteğe oturt; itme plakasını numuneyle hizala.

Kademeli Kuvvet Uygula

Manuel hidrolik kolu kontrollü çalıştır. Numunenin dikey hareketini takip et.

Numuneyi Al ve Kontrol Et

Numuneyi çıkarıp bütünlüğünü kontrol et. Krikoyu indir ve düzeneği sonraki işlem için hazırla.

Hidrolik kriko, itme plakasını yukarı hareket ettirir. Desteklenen kalıp yerinde kalırken numune kalıp içinden çıkar. Düzgün eksen hizası ve kademeli yükleme, numune geometrisinin korunmasına yardımcı olur.

Marshall ve CBR Kalıp Uyumu

Cihaz, Ø100 mm Marshall kalıplarındaki uygun sıkıştırılmış asfalt numuneleri için kullanılır. CBR ve zemin uygulamaları uygun kalıp ve adaptör seçimiyle desteklenir.

Kalıp dış ölçüsünü, destek yüzeyini ve itme plakasını birlikte kontrol et. Numuneyi merkezleyerek çıkarma eksenini koru.

Manuel Sistem ve Günlük Kontrol

5 tonluk hidrolik kriko elektrik bağlantısı gerektirmez. Cihazın dış ölçüsü yaklaşık Ø30 × 54 cm, ağırlığı yaklaşık 30 kg’dır.

İşlem öncesinde destekleri ve bağlantıları kontrol et. Numune çıkarıldıktan sonra kalıbı ve itme yüzeylerini temizle; numune kodunu ve gözlenen durumu kaydet.

LT-U0035

Teknik Özellikler ve Kalıp Uyumu

LT-U0035 • Hidrolik kapasite, çalışma düzeni, ölçüler ve uygulamalar

Özellik	Değer / Açıklama
Ürün Kodu	LT-U0035
Hidrolik Kriko Kapasitesi	5 ton
Tahrik	Manuel hidrolik • Elektriksiz
Çıkarma Hareketi	Dikey, kademeli itme
Marshall Kalıp Uyumu	Uygun Ø100 mm kalıplar
CBR / Zemin Kullanımı	Uyumlu kalıp ve uygun adaptörle
Dış Ölçüler	Yaklaşık Ø300 × 540 mm
Ağırlık	Yaklaşık 30 kg
İlgili Asfalt Yöntemleri	EN 12697-30 • AASHTO T245
İlgili Zemin Yöntemleri	ASTM D698 • ASTM D1557 • ASTM D1883

Kalıp Desteğini ve Numune İtme Eksenini Kontrol Et

Kalıbı ve adaptörü ilgili numune yöntemine göre seç. İtme plakasını numuneye merkezle; kontrollü hidrolik hareketle çıkarma işlemini yürüt.

Kalıplı Numuneden Çıkarılmış Numuneye

01
Yerleştir
Uyumlu kalıbı ve adaptörü desteğe yerleştir.

02
Hizala
İtme plakası ve numune eksenini hizala.

03
Çıkar
Manuel krikoyla kademeli yukarı it.

04
Kontrol Et
Numuneyi al ve bütünlüğünü kontrol et.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/cbr-marshall-numune-cikarici/